


この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。この組立説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててご使用下さい。
また、この組立説明書は必要に応じていつでもご確認できるよう保管して下さい。

パーツリスト(図は、アジレ サークルダイニングテーブルを例としています。)

①天板  ×1	②棚板  ×1	③脚  ×4	④六角ボルト  ×4	⑤スプリングワッシャー  ×4	⑥ワッシャー  ×4	⑦スパナ  ×1	⑧六角レンチ  ×1
--	--	---	---	--	---	---	---


△注意

- ・パーツリストをご覧の上、各パーツを確認して下さい。組立図説ではパーツを番号で表記しますのでパーツリストを確認しながら組立を行って下さい。
- ・組立作業は必ず大人2人以上で行って下さい。
- ・開梱される際は床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。

1

まず、①天板を裏に返し、右図のように③脚に固定されたピンをジョイント金具に合わせ、差し込みます。
⑧六角レンチを使用し、ぐらつかない程度に仮締めして下さい。

※ここで脚を固く締め上げてしまうと、次の棚板の組立が難しくなる場合があります。

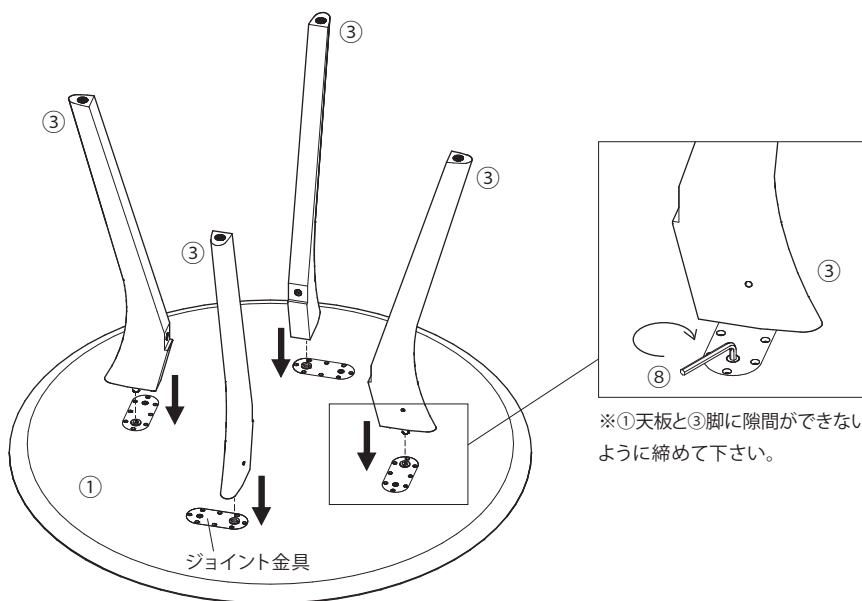


2

次に、②棚板と③脚を固定します。右図のように、②の脚用さくりを③に合わせながら、真上から降ろすように設置して下さい。

※降ろす際に、②と③の接触ができるだけ起きないように、ゆっくりと作業を行って下さい。(図A)

金具④⑤⑥を図の順番で差し込み、⑦スパナで4カ所を締めて下さい。ここで仮締めしていた脚も最後まで締め上げて下さい。計8ヶ所を均等に締めていくと組み立て易く完成後もぐらつきにくくなります。しっかりと固定されたら、表に返し、ぐらつきがなければ完成です。

※床に不陸がみられる際は、脚裏のアジャスターで調節を行って下さい。

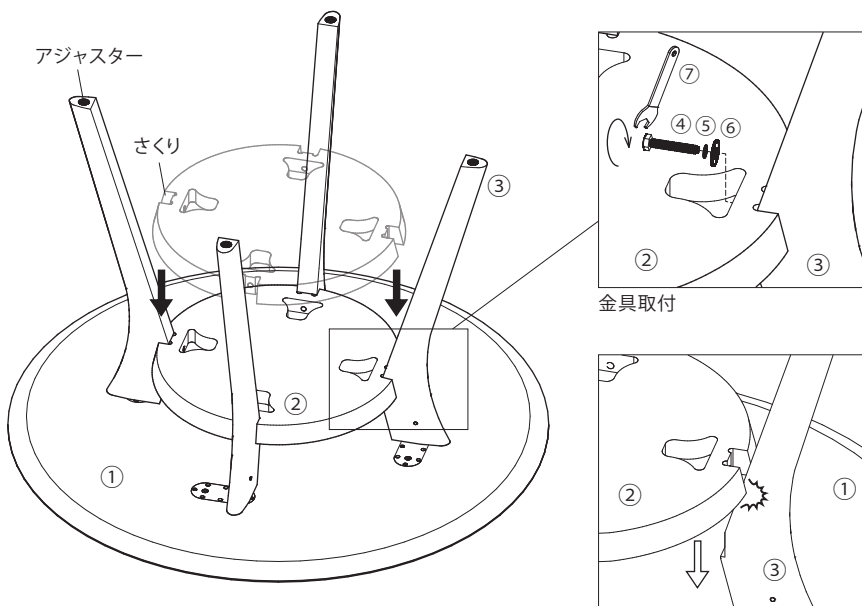

図A:角が当たらないよう、ご注意下さい。

HIRASHIMA