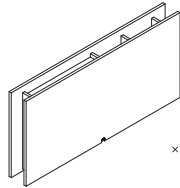
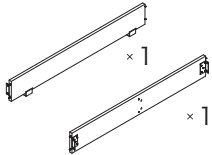


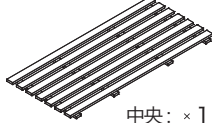



この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この組立説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててご使用下さい。また、この組立説明書は必要に応じていつでもご確認できるよう保管して下さい。

パーツリスト

①ヘッドボード  × 1	②ヘッドフレーム ③フットフレーム  × 1	④サイドフレーム  右: × 1 左: × 1	⑤センターフレーム  126 : × 0 147~189 : × 1 210~231 : × 2	⑥スノコ  中央: × 1 左右: × 2	⑦六角ボルト  126 : × 8 147~189 : × 12 210~231 : × 16	⑧ワッシャー  126 : × 8 147~189 : × 12 210~231 : × 16	⑨スパナ  × 1
--	---	--	---	--	---	---	---

△注意

- ・パーツリストをご覧の上、各パーツを確認して下さい。組立図説ではパーツを番号で表記しますのでパーツリストを確認しながら組立を行って下さい。
- ・組立作業は必ず大人2人以上で行って下さい。
- ・開梱される際は床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。

■ 組立例：CARAMELLA Bed Btype 189 サイズ

CARAMELLA Bed (Btype) は、各アイテムを一つ一つ連結させて組立を進めていきます。
最初に **連結方法** の項目を理解して頂いた上で組立を始めて下さい。
※126 サイズにセンターフレームはありません。147～189 サイズにはセンターフレームが1本、
210～231 サイズには2本つきます。


組立の順序

- 1** ②ヘッドフレーム、③フットフレーム、④サイドフレーム、⑤センターフレームを連結します。

右図のように②～⑤のアイテムを配置します。

まず、⑤の ジョイントピンを②と③の穴に合わせて差し込み、**連結方法** で計4カ所を締めます。

次に、②、③のジョイントピンに④の穴をあわせて差し込み、**連結方法** で左右計8カ所を締めます。

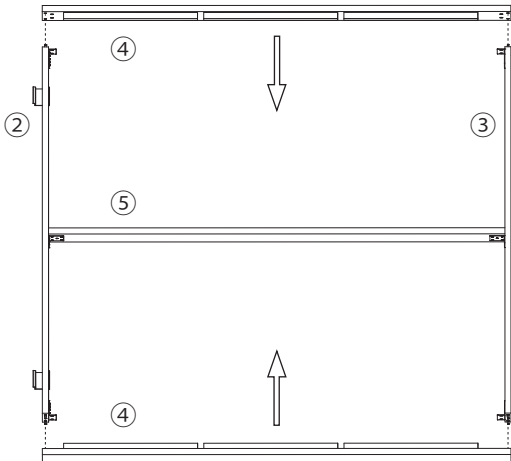


上面図

- 2** フレームに①ヘッドボードを連結します。

②に固定されたコ型金具の隙間に、右図のように①を差し込みます。

※差し込むだけの固定になりますので、①をフレームに対して左右に動かすことで位置の変更をすることが可能です。動きづらい場合は、一度フレームから抜いて、位置を確認しながら再び差し込んで下さい。

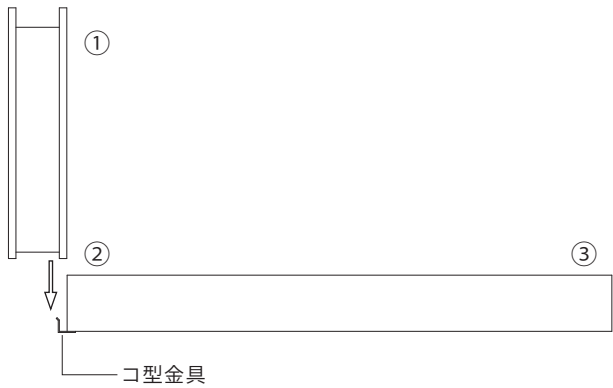


側面図

- 3** ⑥スノコを設置します。

右図のスノコの並べ方をご覧ください。スノコを載せたら完成です。

連結方法

※組立の順序 **1** で行う作業です。

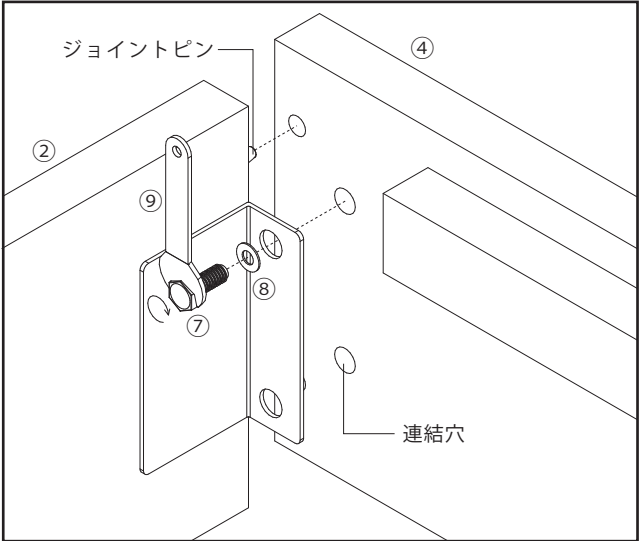

②ヘッドフレームと③フットフレーム、⑤センターフレームには両側面にジョイントピンが固定されています。ジョイントピンを対応する穴に差し込み、⑦ボルト、⑧ワッシャーを上図のような順番で連結穴に差し込んで⑨スパナで締めます。全ての連結穴をこの方法で締めて行きます。

※ 組立の順序では、この方法を **連結方法** として表記します。

※組立中はアイテム同士の連結が外れない程度に仮締めで組立を進めて行きます。一つ一つを締め切っていくと組立がしにくくなります。全ての連結が終わってから一つ一つを再度緩みがないように締めて下さい。

スノコの並べ方

中央用のみ4本の下棧が両側に出ています。
図のように並べて設置して下さい。

