







この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この組立説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててご使用下さい。また、この組立説明書は必要に応じていつでもご確認できるよう保管して下さい。

用意して頂くもの・・・プラスドライバー × 1本

パーツリスト (①～③、④～⑤、⑥～⑩の計3ヶ口で梱包しています。)


①下台  ×1	②背板  ×2	③側板  ×2	④クッション(座)  ×2	⑤クッション(背)  ×2	⑥カウンター  ×1	⑦背柱  ×2	⑧土ボルト  ×12	⑨スプリングワッシャー  ×4	⑩ワッシャー  ×4
--	--	--	--	---	---	--	---	--	---

△注意

- ・パーツリストをご覧の上、各パーツを確認して下さい。組立図説ではパーツを番号で表記しますのでパーツリストを確認しながら組立を行って下さい。
- ・組立作業は必ず大人2人以上で行って下さい。
- ・床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。

1

①下台に背柱用の溝がありますので、そこに⑦背柱を右図のように合わせます。①の裏面から⑧土ボルト、⑨スプリングワッシャー、⑩ワッシャーを右図の順番で差し込み、プラスドライバーで締めます。

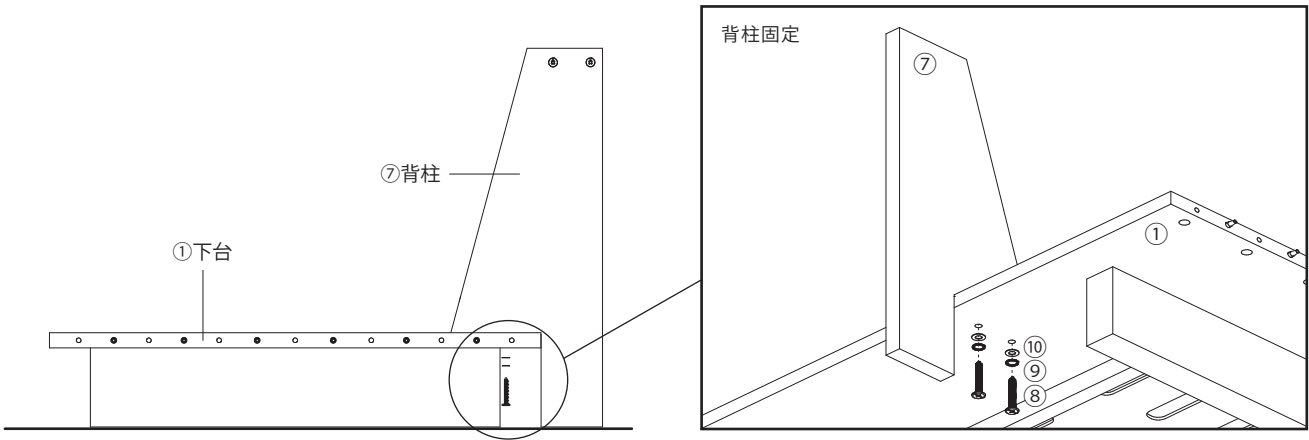



2

固定した⑦に②背板を右図のように合わせ、⑧で締めます。締める際に、②が不安定な状態になりますので、必ず大人2人以上で組立を行って下さい。

②を固定したら、次に③側板を固定します。カムナットの矢印が上を向いていることを確認し、③に固定されたピンを右図のように①と②の穴に合わせ、差し込みます。
※①と③固定の際のカムナットは、①の裏面にあります。

・カムナットの締め方

プラスドライバーで時計回りに締めて下さい。
3～4時あたりで止まります。

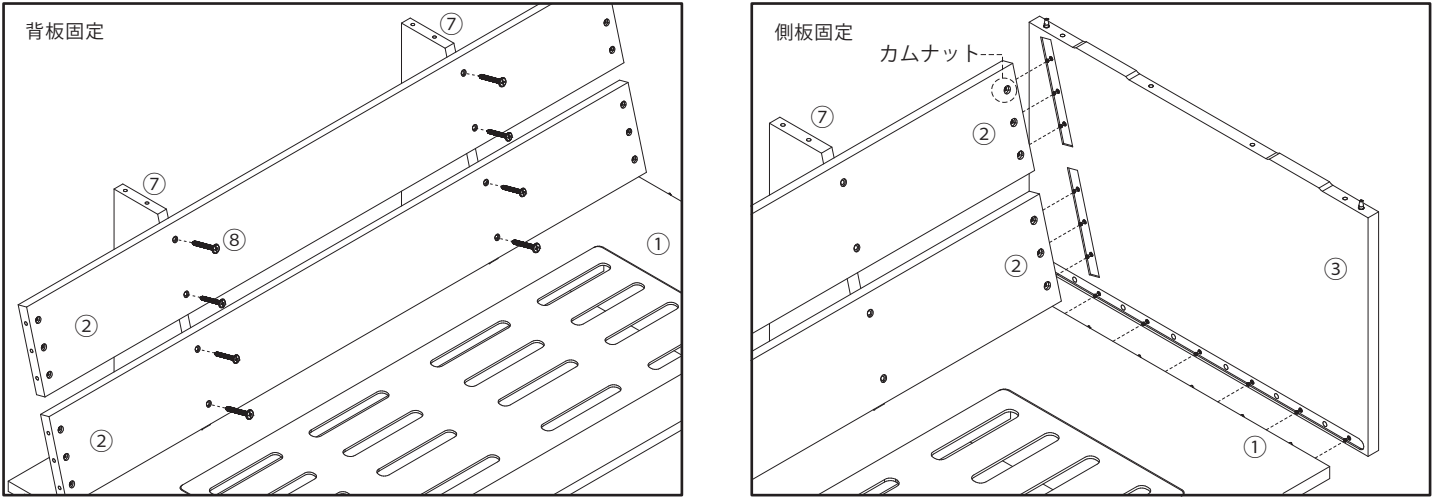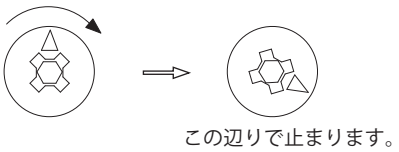

3

⑥カウンターに固定されているピンを、右図のようにカムナットの穴に合わせながら、水平に降ろして設置し、③と⑦のカムナットを締めます。

全てのボルト、カムナットを締めて完全に固定されたら、④→⑤の順番でクッションを載せて完成です。

