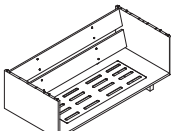


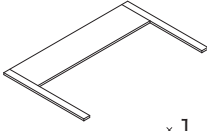


この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この組立説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててご使用下さい。また、この組立説明書は必要に応じていつでもご確認できるよう保管して下さい。

用意して頂くもの・・・プラスドライバー × 1本

パーツリスト（①～③で1ヶ口、④～⑧で1ヶ口の計2ヶ口で梱包しています。）


①本体	②クッション(座)	③クッション(背)	④カウンター	⑤背柱	⑥土ボルト	⑦スプリングワッシャー	⑧ワッシャー
							
× 1	× 2	× 2	× 1	× 2	× 12	× 4	× 4

△注意

- ・パーツリストをご覧の上、各パーツを確認して下さい。組立図説ではパーツを番号で表記しますのでパーツリストを確認しながら組立を行って下さい。
- ・組立作業は必ず大人2人以上で行って下さい。
- ・床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。

背柱の取り付け方


背柱2本を取り付けます。右図のように、①の本体の前面側をゆっくり傾けて床につけます。下台に背柱用の溝がありますのでそこに⑤の背柱を合わせます。⑥のボルトを使用し、背板側と裏面側から背柱を固定します。

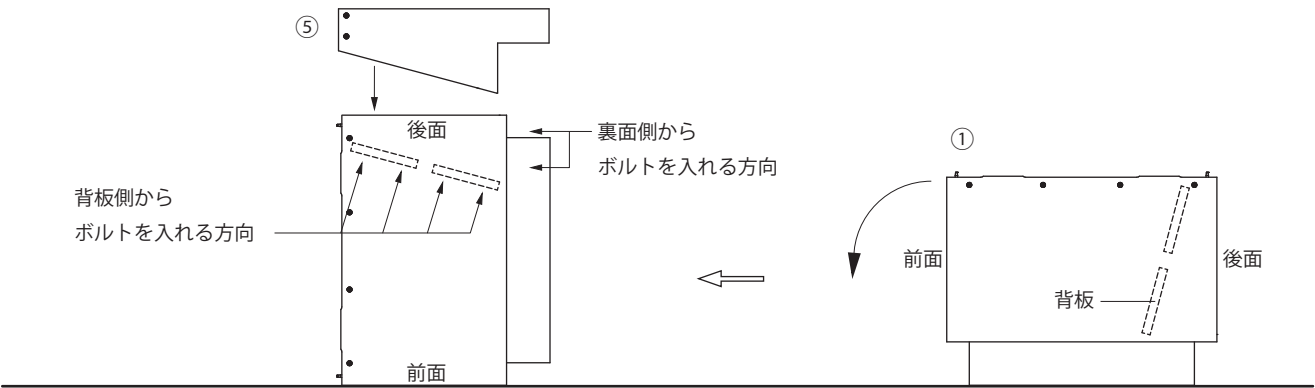

ボルトの締め方

まず、全ての穴に⑥のボルトを手で締められるところまで入れていきます。
※その際、裏面側からは⑦、⑧のワッシャーもつきますので、図のような順番で締めて下さい。

次にプラスドライバーでボルトを締めていきます。一つ一つ締め切らずに、全体的に締っていくよう全てのボルトをすこしずつ締めていって下さい。
※ボルトが入りづらい場合、背板を持ち上げたりすると多少の動きが出ますので入りやすくなります。

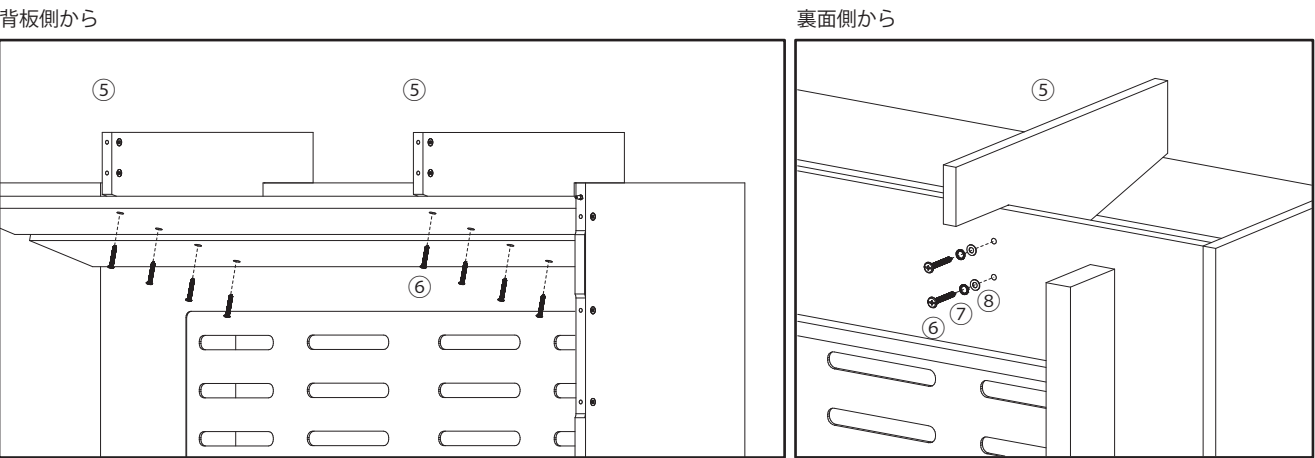


カウンターの取り付け方

背柱を取り付けたら次にカウンターを取り付けます。まず、①の本体を元の状態に起こします。次に、カムナットの矢印が上を向いていることを確認して下さい。
※上を向いていないとピンが穴に入っていきません。

④のカウンターに固定されているピンをカムナットの穴に合わせながら、水平に降ろして①の本体に設置して下さい。

・カムナットの締め方

①の本体の両側面に4カ所ずつ、背柱に2カ所ずつ、計1カ所を締めます。プラスドライバーで時計回りに締めて下さい。3～4時あたりで止まります。

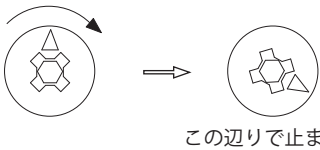

全てのカムナットを締めてカウンターが完全に固定されたら、②→③の順番でクッションを載せて完成です。

