

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この組立説明書をよくお読みいただき、正しく組み立ててご使用下さい。また、この組立説明書は必要に応じていつでもご確認できるように保管して下さい。

用意して頂くもの・・・プラスドライバー × 1本(軸の長さ10cm程度のもの)

パーツリスト(ユニットの組み合わせによって必要なパーツの本数を同梱しています。)


① 土ボルト	② 六角ボルト	③ 六角ナット	④ 六角レンチ	⑤ ダボ(木棚板用)	⑥ ダボ(ガラス棚板用)	⑦ 六角レンチ(ミラー用)	⑧ 六角レンチ(ミラー用)
							

△注意

- ・パーツリストをご覧の上、各パーツを確認して下さい。組立図説ではパーツを番号で表記しますのでパーツリストを確認しながら組立を行って下さい。
- ・組立作業は必ず大人2人以上で行って下さい。スタックなどを載せる際は特に注意をして作業を行って下さい。
- ・床面等をキズつけないように、製品より広めの布等の上で作業を行って下さい。

■ 組立例 (chest&door 084[R] , leg , top 182 , mirror 063)


トップの土台となるベース(この場合、chest&door 084[R] と leg)は、①のボルトを 042~126 サイズは 4本、leg は 2本使用します。本体内部を覗くと貫通穴が開いていますので、右図のようにボルトを下から差し込みながらトップと穴の位置を合わせて、プラスドライバーで締めして下さい。*chestの場合は引出しを一旦取り外して設置する必要があります。
*全てのベースには下部の台輪部分にホールがあり、④のレンチで高さの調節が可能です。

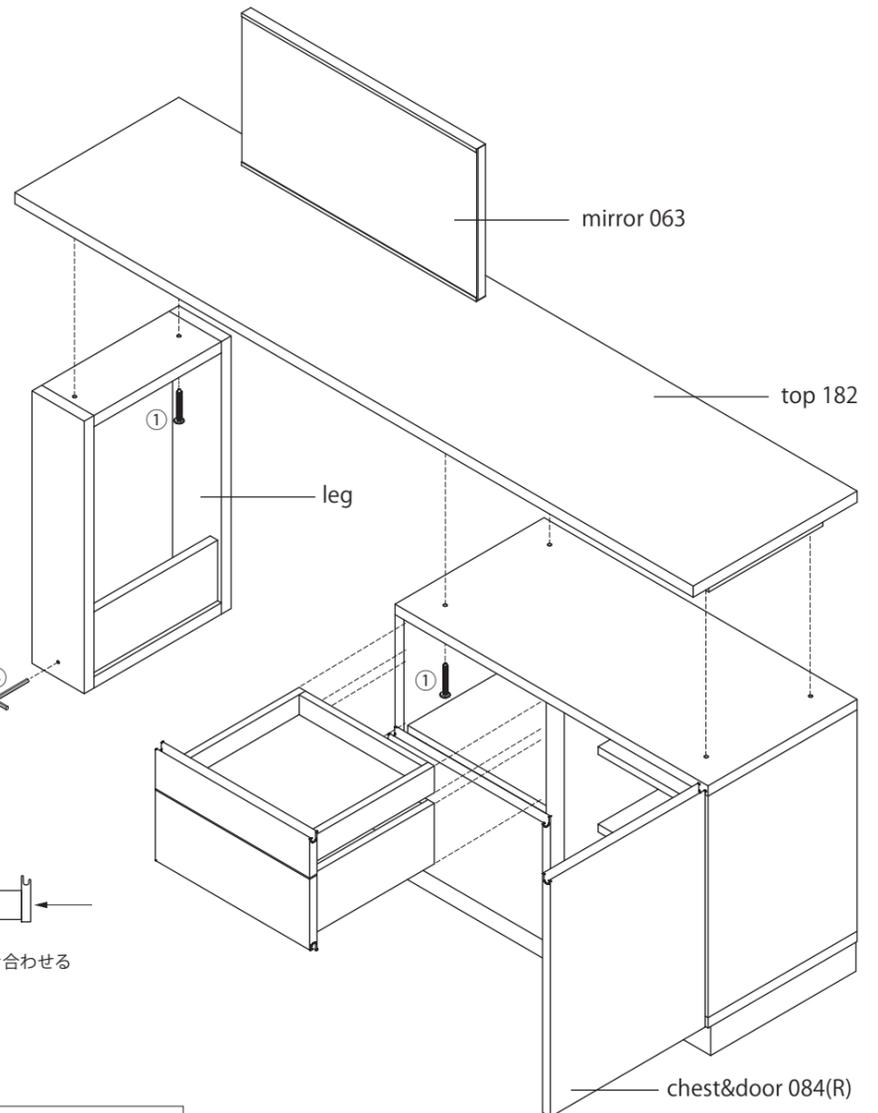

引出しの取り外し方


まず、引出しを手前に全て出します。
引出し裏側にオレンジ色のクラッチがあることを確認します。

- 1 両手で左右のクラッチを矢印の方向へ動かします。
- 2 クラッチを固定したまま、手前に引き抜きます。

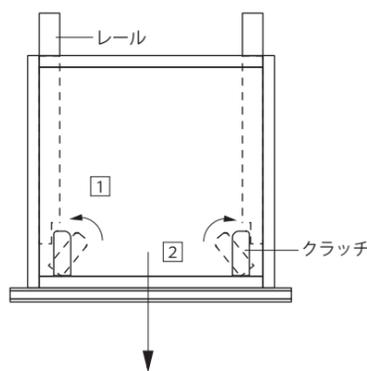

引出しの取り付け方


- 1 レールを全て手前に出し、引出しをその上に乗せます。
- 2 白のレバーに指をかけ、レールと引出しをそれぞれ矢印の方向にカチッと音がするまで動かします。

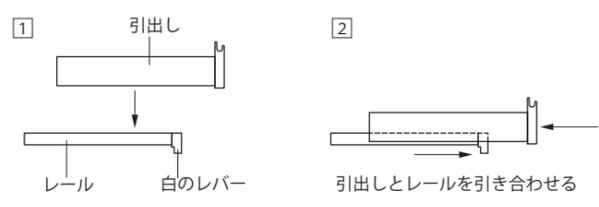

ミラーの取り付け方


まず②、③のボルトとナットがついていることを確認します。木枠とL金具の隙間をトップに合わせます。位置が決まったら、⑦または⑧のレンチでトップと固定します。

*⑧のレンチは通常のレンチよりも短くなっています。状況によって使い分けを行って下さい。

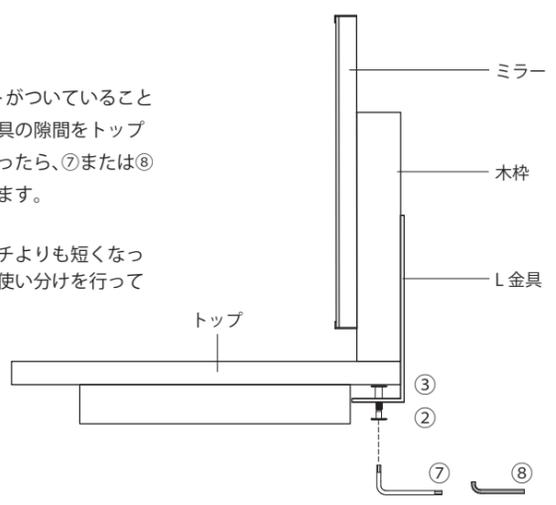


ミラーの角度調整

ミラー裏面のステーの中心を⑦のレンチで締めることによってステーが固くなり、ミラーの角度が安定します。ご希望の固さに締めてから、角度調整を行って下さい。
*角度を調整する際は、必ず両手で行って下さい。

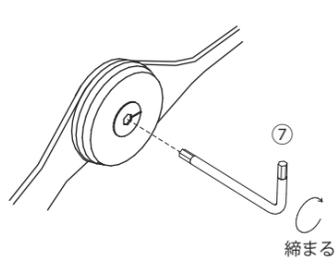

スタックの取り付け方

・スタックとトップの取り付け
トップにスタック用の穴を開けています。スタックをトップの上に載せ、穴を合わせてスタックの方から②のボルトを④のレンチで締めてください。

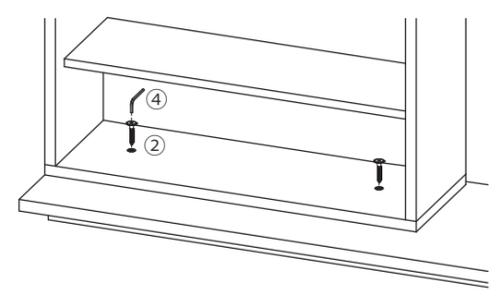

・2つのスタックを重ねる場合の取り付け
重ね合わせるスタックに穴が開いていることを確認し、載せます。穴を合わせて下になるスタックの方から③のナットを差し込みそのまま指で押さえます。上になるスタックから②のボルトを④のレンチで締めます。

